

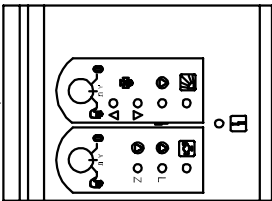


RYS.3

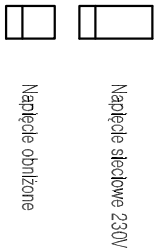

Pozycja włącznika	k4	k6
0		
A UT	Tryb regulacji pompy	
Tryb regulacji		

Pozycja włącznika	k1	k2	k3
0			
A UT	Tryb regulacji ciepły/ zimny	Tryb regulacji zimny	Tryb regulacji ciepły

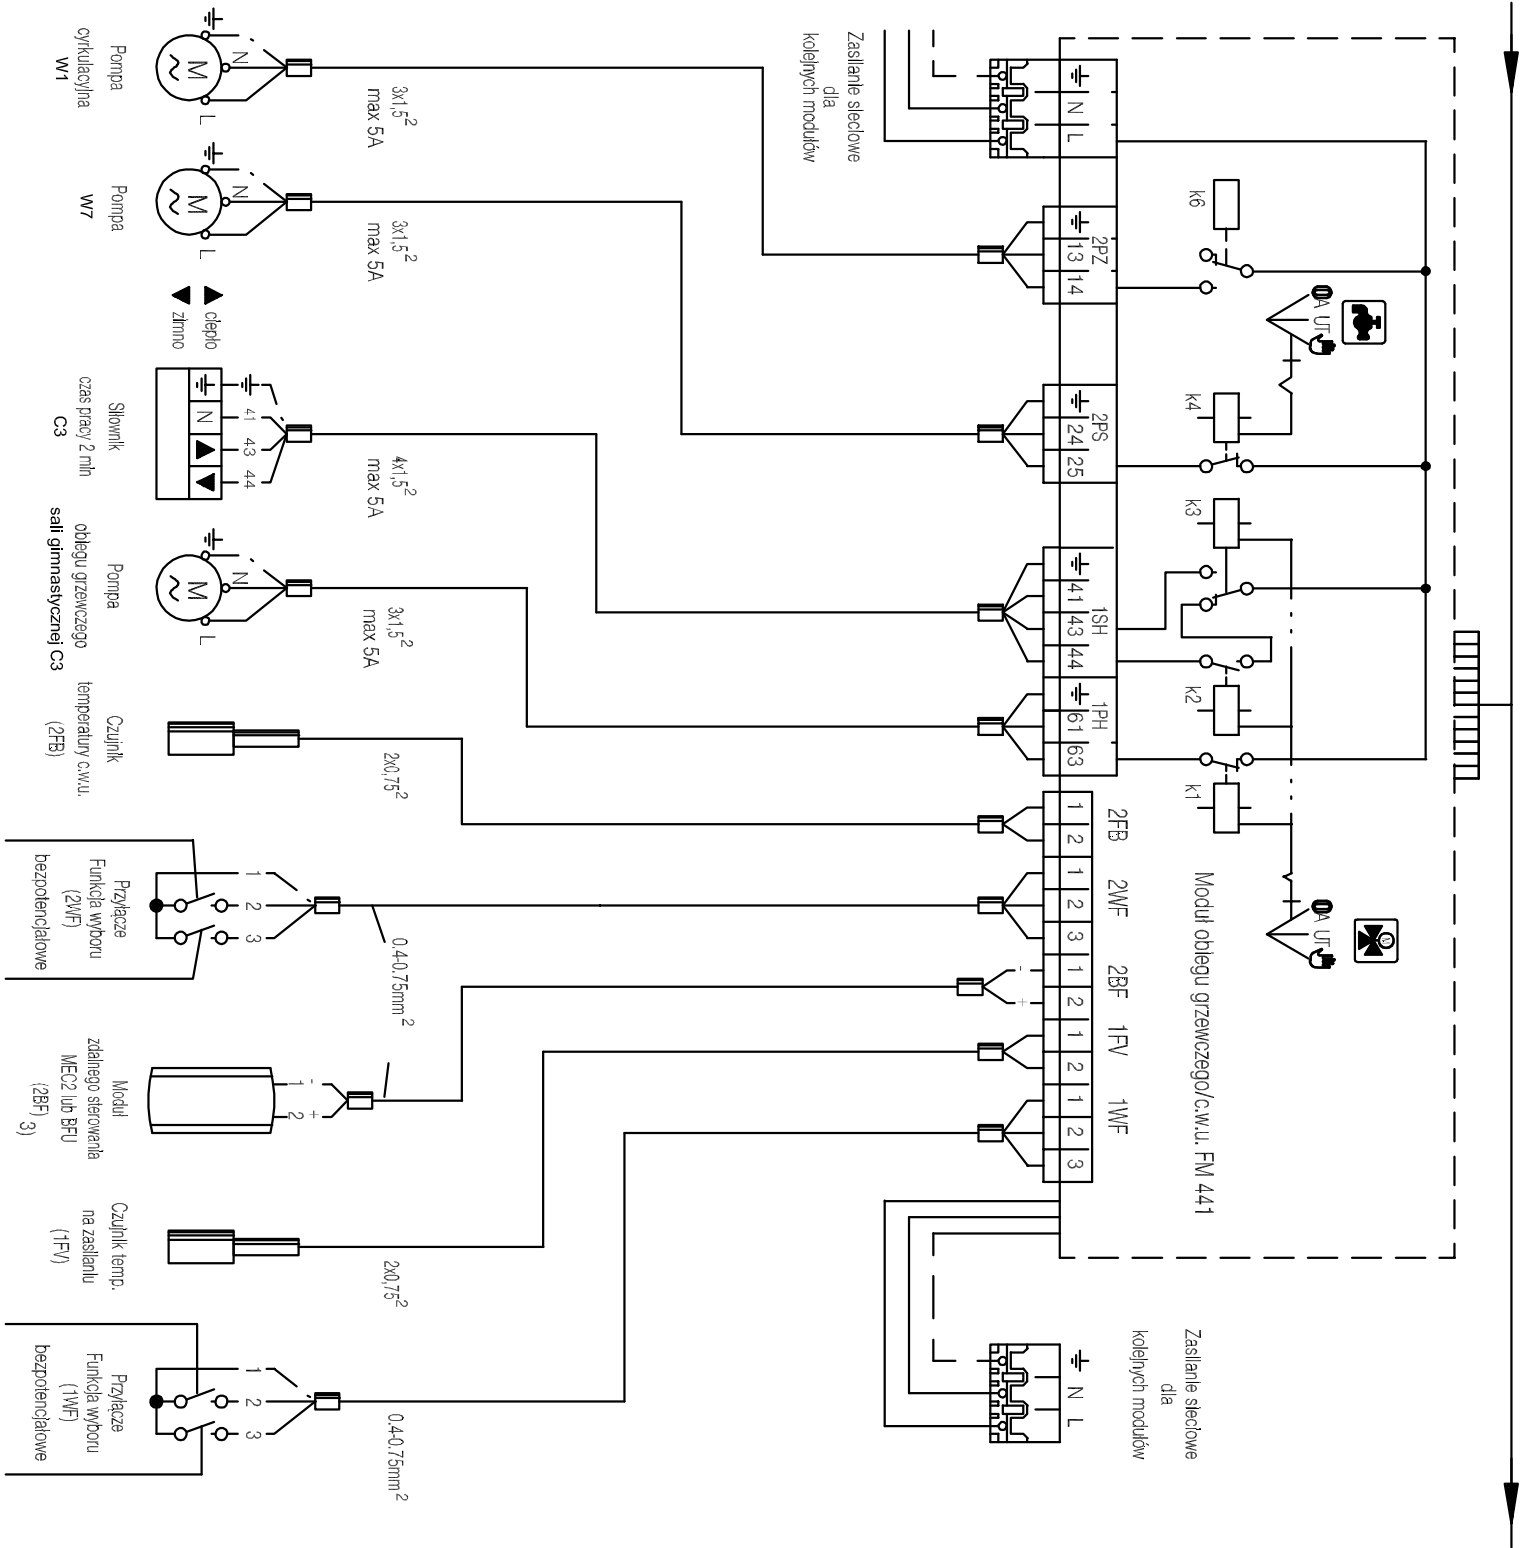

Uwaga

- 1) Funkcja działa, jeżeli nie przłączono BFU lub nie przypołączowano MEC.
- 3) Do jednego HS 4311/12 można przłączyć tylko jeden MEC2

Węzły	Węzły	Węzły
Zakłócenie	Bezprzewodna	Węzły zewnętrzny
pompy	termiczna	zapotrzebowania
1 x ładowanie		

Węzły	Węzły
reżym	reżym
Tryb nocny	Tryb dzenny