



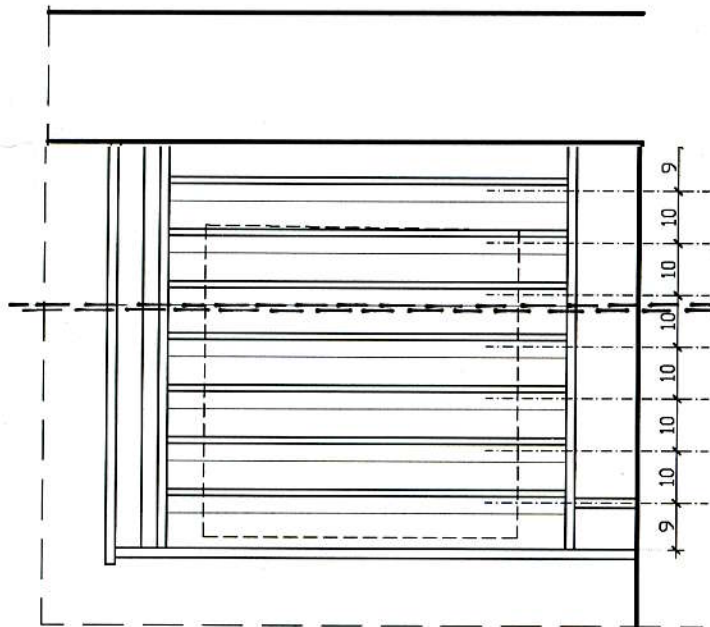

WIDOK

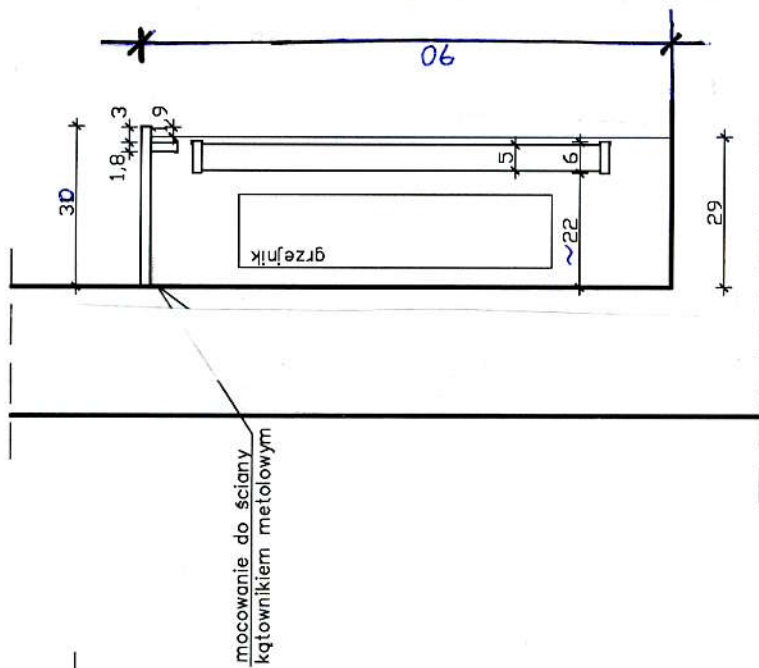


PRZEBRÓJ

OSŁONA GRZEJNIKA

- Osłony wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm
- Krawędzie płyt wykończyć listwą z PCV
- Elementy z płyt łączyć ze sobą łącznikami i wkrętami do płyt wiórowych
- Elementy stojące na podłodze wyposażać w podstawki (nóżki) typu meblowego z PCV

GABARYTY OSŁON (WYMIARY) KAZDORAZOWO DOPASOWAĆ DO MIEJSCA WBUDOWANIA

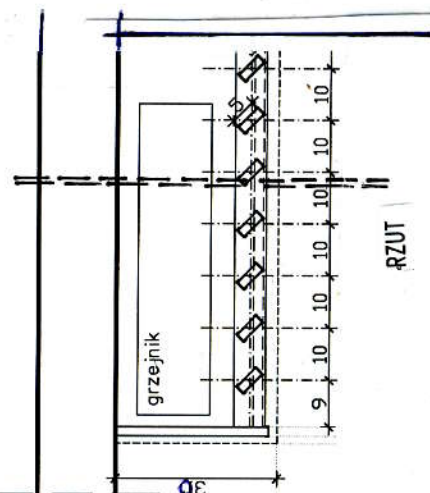

RZUT