


PRZEKRÓJ NORMALNY

STOSOWAĆ NA ODCINKU 0+95.00 DO 1+51.00
SKALA 1:100

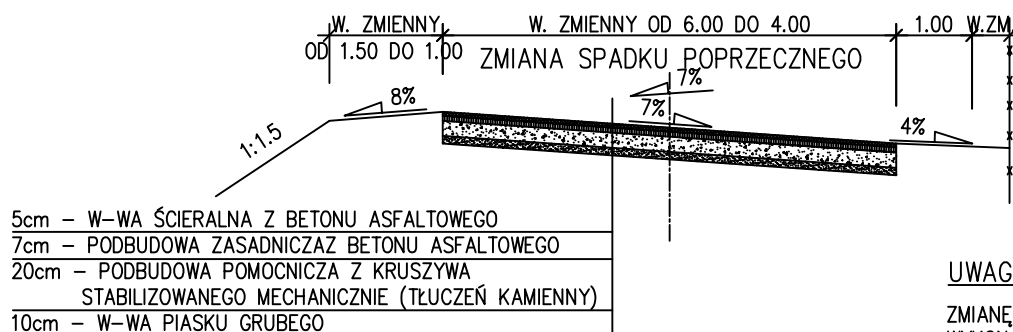

UWAGA!

ZMIANĘ PRZECZYŁKI JEZDNI
WYKONAĆ NA ODCINKU OD 0+95.00 DO 1+51.00
W SPOSÓB PŁYNNY

PRZEKRÓJ NORMALNY

STOSOWAĆ NA ODCINKU 1+51.00 DO 1+70.00
I DO WŁĄCZENIA W JEZDNIĘ ISTNIEJĄCĄ
SKALA 1:100

