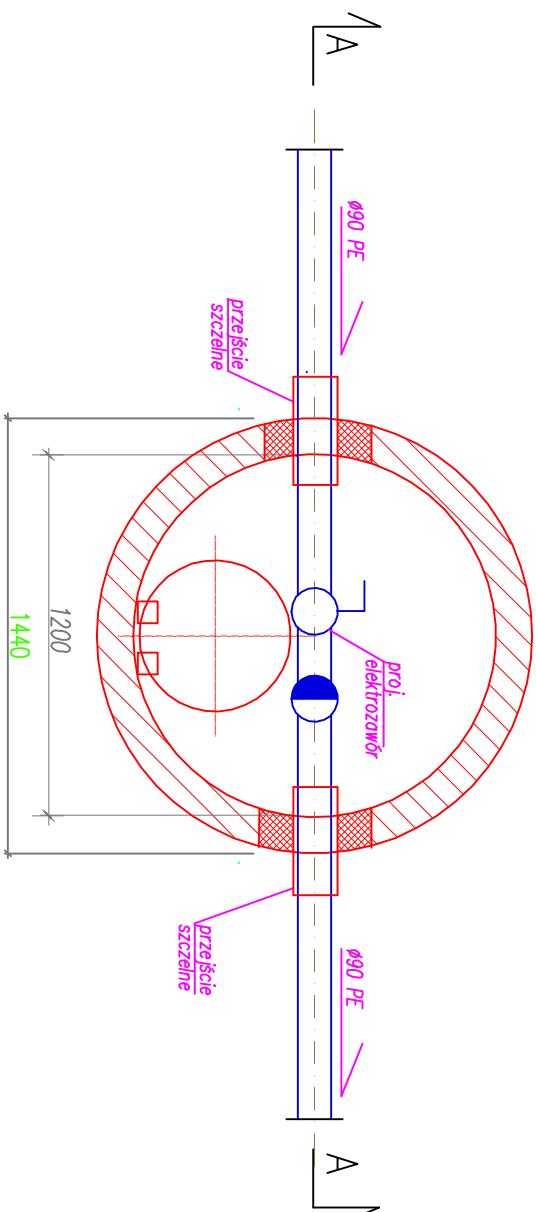
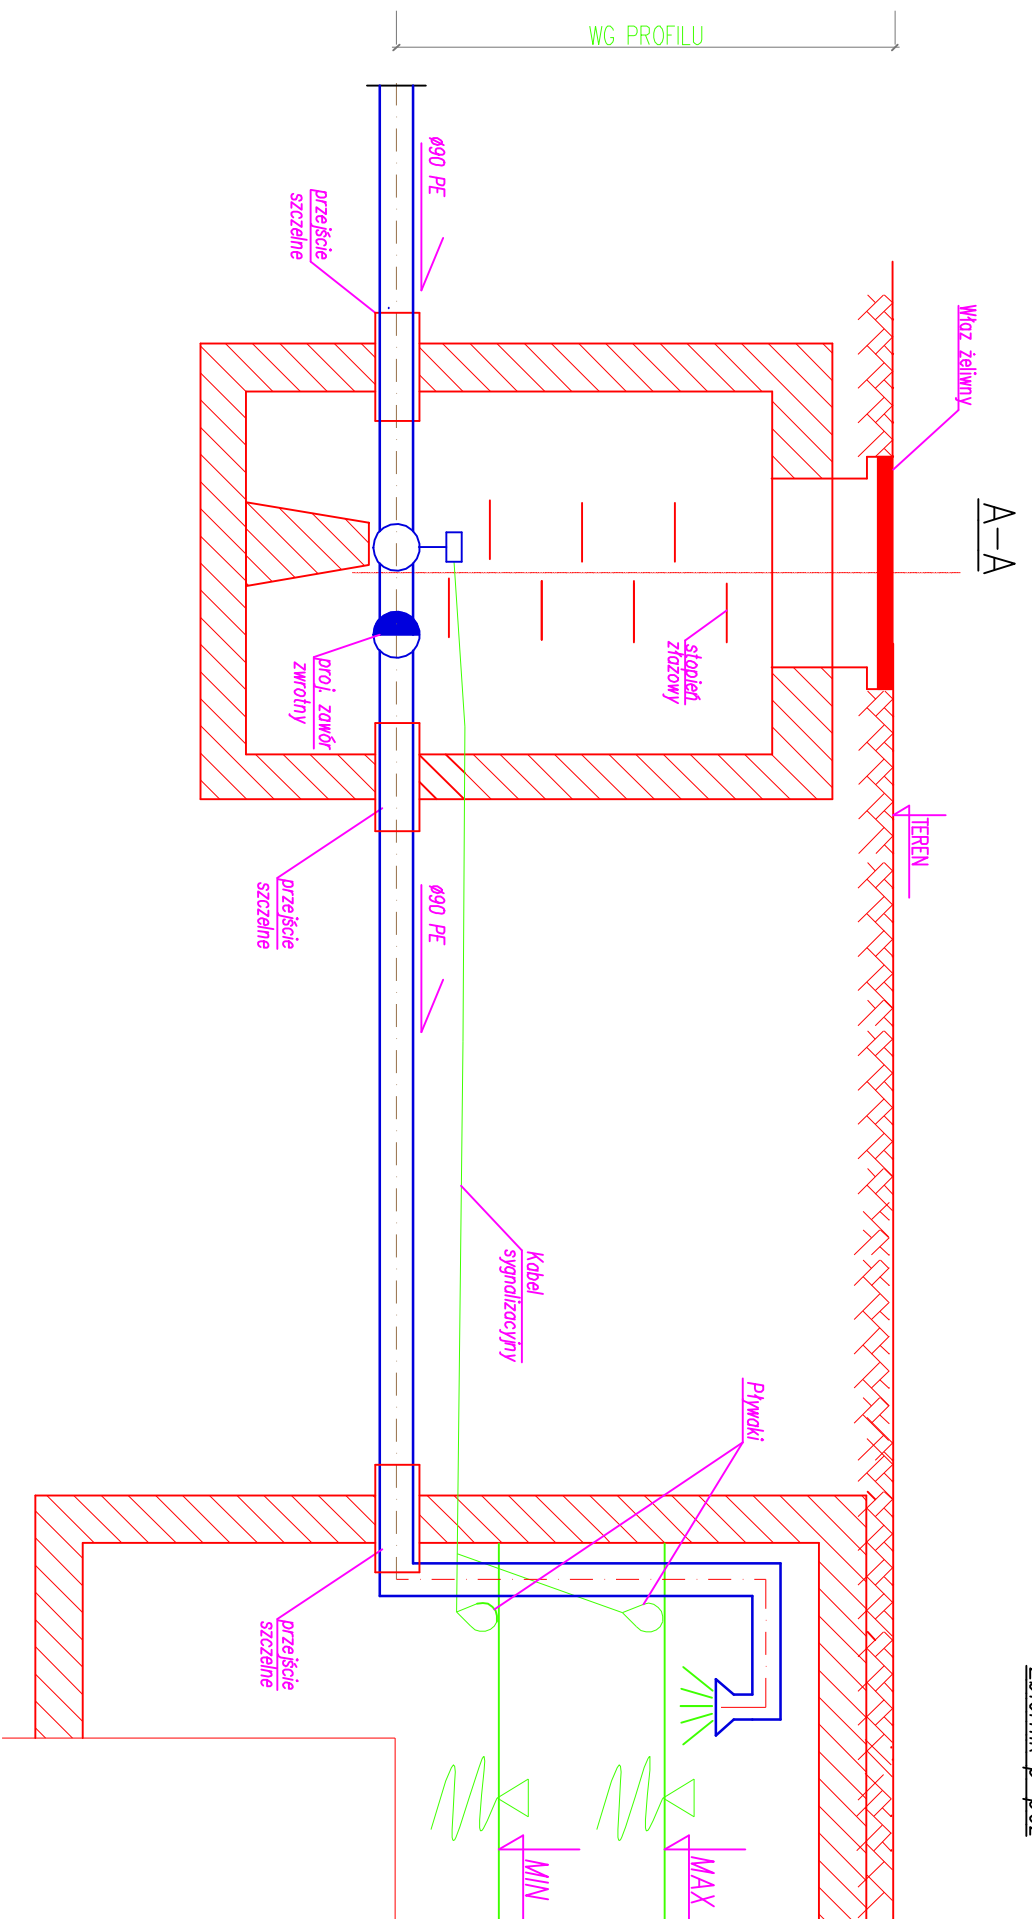


Studzienka

Zbiornik p-poż

UWAGI:

1. Lokalizacja studzienki wg planu sytuacyjnego
2. Studzienkę należy utrzymywać w stanie suchym, należy zastosować włązy typu szczeniowego
3. Przejście przewodu przez ścianę studz. należy wykonać szczeniowo

[illegible]